LET'S 自動通話録音機　詳細取扱説明書

「自動通話録音機」（以下、本装置）は、電話機及び電話回線の間に本体を接続する事により、着信時の会話を自動録音し、会話内容を再生する事ができる装置です。また着信時、相手に自動警告メッセージを流し電話犯罪を抑止する装置です。
本装置は、アナログ二線式（アナログ回線/PBX回線/INS回線/IP回線）に対応しており、ナンバーディスプレイサービス・留守番電話機能、コードレス機能付き電話機、FAX付電話機に対応しています。

1．本装置の特徴

◆通常回線モード

本装置は、電話着信時に発信側（相手）に対して、「**この電話は、振り込め詐欺等の犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます。これから呼び出しますので、このままお待ちください。**」という警告メッセージを自動で流します。警告メッセージを流した後、着信側（お客様）の呼び出し音を鳴らし、応答した時から会話内容の自動録音を開始します。通信が遮断された時に、自動録音は停止します。

◆マイツーホー対応モード

本装置は、東京ガスなどのガス警報装置（マイツーホー）が設置されている環境でもお使いいただけます。
マイツーホー対応モードは通常回線モードと同様、警告メッセージを流したり、会話内容の自動録音を行ないます。

◆FAX 対応モード

本装置は、発信側（相手）が FAX を送信した場合、警告メッセージを流さずに自動的に FAX を受信します。
発信側（相手）が 電話を掛けて来た場合は警告メッセージを流し、電話を着信します。

◆録音件数 / 時間

本装置は、１回の録音につき最大５時間録音することが可能です。１回の通話が５時間を超える場合は自動的に録音件数を２件目と位置づけ、録音を続行します。
本装置の録音可能件数は最大 2,000 件、録音可能時間は最大 60 時間です。
録音する通話が、録音可能件数 / 時間を超えた場合、古い録音音声から順に上書き録音します。

◆ナンバーディスプレイ対応

本装置はナンバーディスプレイに対応しており、ナンバーディスプレイ対応の電話機と接続してお使いいただけます。

●各モードで流れる警告メッセージは全て同じ内容です。警告メッセージを切る（流さない）ことはできません。
●自動録音機能は、着信時のみ会話を録音します。また、留守番電話内容も自動録音できます。
　自動録音を切る（しない）ことはできません。

【お願い】
マイツーホー以外の非常通報装置を使用している場合、正常稼動しない可能性がありますので本装置との併用はしないでください。

2．構成・接続

2－1．製品構成

① 本体

② AC アダプター (15V/400mA)

③ モジュラーケーブル (1m)

④ 本書

⑤簡単取付け マニュアル

2－2．各部名称

■正面

LED状態ランプ（②・④・⑥ボタンについています）

■ 待機中（電源ON）　・・ 消す のLED状態ランプが点灯します。
■ 着信中　・・ 小 と 戻る のLED状態ランプが交互点滅します。
■「全件削除」操作中　・・ 消す のLED状態ランプが点滅します。

① スピーカー
・本体に内蔵されています。

② [消す]ボタン
・録音音声再生中に１秒以上長押しすると再生中の録音音声を消します。

③ [再生/停止]ボタン
・最新の録音音声を再生します。
・録音音声を再生中に押すことにより、音声を停止します。

④ [小][マイツーホー]ボタン
・再生音声の音量を小さくします。
・[マイツーホー対応モード]にします。

⑤ [大][FAX]ボタン
・再生音声の音量を大きくします。
・[FAX対応モード]にします。

⑥ [戻る]ボタン
・再生中の録音音声を1つ古い音声にします。

⑦ [進む]ボタン
・再生中の録音音声を1つ新しい音声にします。

■側面

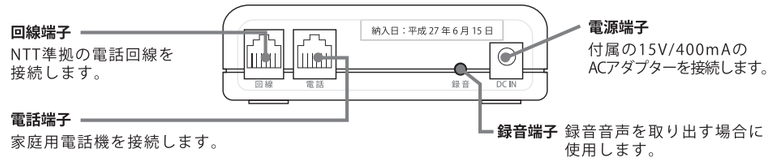

[録音端子で録音音声を取り出す方法]
[録音]端子に IC レコーダーなどの外部記録装置（φ3.5/ ステレオケーブル対応）*を接続すると再生中の録音音声を記録できます。
※外部記録装置及び録音用ケーブルは、本装置の製品構成に含まれておりません。●外部記録装置に記録される録音音声はモノラル方式で録音されます。

2－3．接続イメージ

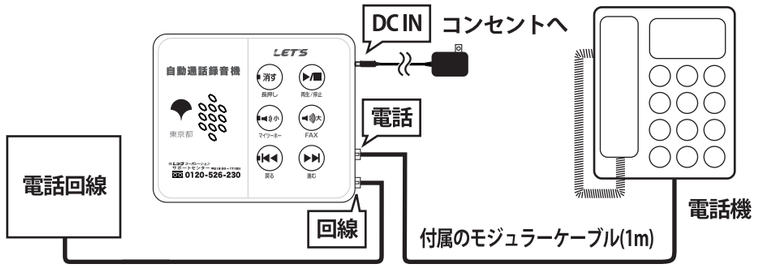

【接続方法】
1．電話機が接続されている線を抜き、本装置の[回線]端子に接続します。
2．本装置の[電話]端子と電話機を接続します。
3．[電源]端子に付属のACアダプター(15V/400mA)を接続し、コンセントに差し込みます。
※[電話]端子と[回線]端子を逆に差し込むと本装置が正常に動作しませんのでご注意ください。

【ガス警報装置（マイツーホー）もしくはドアホン機能付電話機をご利用の場合】

ガス警報装置（マイツーホー）をご利用の場合

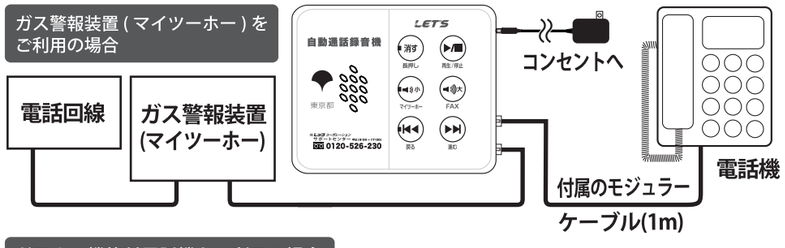

ドアホン機能付電話機をご利用の場合

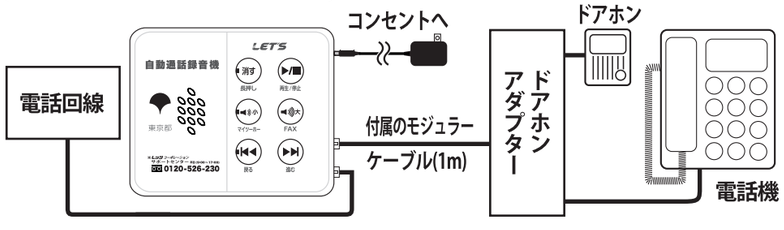

3．各種設定と操作方法について

3－1．設定を確認する方法

本装置は、AC アダプター（プラグ側）を差し込み電源が ON されると、現在の設定を音声で確認することができます。

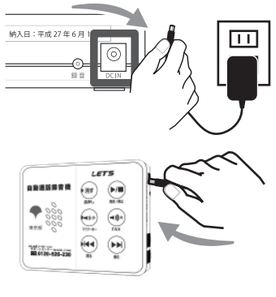

1 AC アダプター（プラグ側）を抜き電源 OFF の状態にします。

2 再度、AC アダプター（プラグ側）を差し込み、電源が ON されると、現在の設定を音声で読み上げます。

※読み上げる音声は「通常回線です」あるいは「マイツーホーです」と「ファクシミリなしです」あるいは「ファクシミリありです」となります。
※工場出荷時設定は初期設定状態の為、下記音声を流します。
「通常回線です。ファクシミリなしです。」

3－2．「マイツーホー 対応モード」の設定・解除方法

本装置は、東京ガスなどのガス警報装置（マイツーホー）が設置されているご家庭で使用される場合、下記の設定が必要です。

【マイツーホー対応モードを設定する方法】

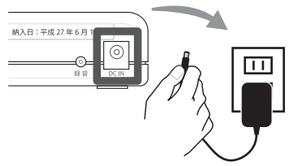

1 AC アダプター（プラグ側）を抜き電源 OFF の状態にします。

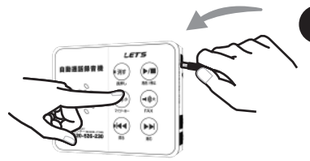

2 小 を押しながら、AC アダプター（プラグ側）を差込みます。
マイツーホー

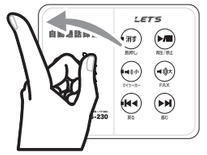

3「**マイツーホーです**」と音声が流れたら設定完了です。
ボタンから指をはなしてください。

【マイツーホー対応モードを解除する方法】

再度、上記①～②の動作を行います。
「**通常回線です**」と音声が流れたら解除完了です。
ボタンから指をはなしてください。

3－3．「FAX 対応モード」の設定・解除方法

本装置は、FAX 機能を搭載した電話機をお使いのご家庭で使用される場合、下記の設定が必要です。

【FAX 対応モードを設定する方法】

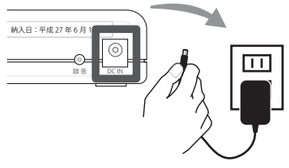

1 AC アダプター（プラグ側）を抜き電源 OFF の状態にします。

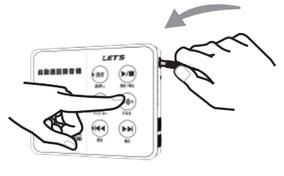

2 大 を押しながら、AC アダプター（プラグ側）を差し込みます。
FAX

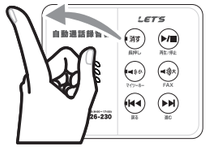

3「**ファクシミリありです**」と音声が流れたら設定完了です。
ボタンから指をはなしてください。

【FAX 対応モードを解除する方法】

再度、上記①～②の動作を行います。
「**ファクシミリなしです**」と音声が流れたら解除完了です。
ボタンから指をはなしてください。

【ご注意】
発信側（相手）の FAX 機の設定によっては、FAX 受信時に発信側（相手）に警告メッセージを流す場合がありますが、FAX 受信に影響はありません。予めご了承ください。

4．録音音声を再生・選択・削除する方法について

4－1．録音音声を再生・停止する方法

❶ ▶/■ を押すと最新の録音音声が再生されます。

1件分の録音音声が再生を終えると、古い音声にさかのぼります。

※録音音声がある限り、連続して再生を行っていきます。
※連続して再生すると、1件ごとに「ピッ！」と音が鳴ります。
※録音音声が記録されていない場合にボタンを押すと「ブブッ」と音が鳴ります。

再生音声を停止する方法

再度 ▶/■ を押すと、再生中の録音音声が停止します。

※再生中に停止し、もう一度再生すると、最新の録音音声から再生されます。

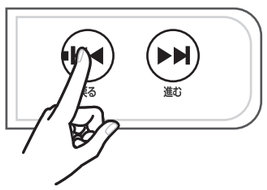

❷ 録音音声を再生中、⏮ を押すと「ピッ！」と音が鳴り、再生中の録音音声よりも1つ古い音声を再生します。

※一番古い録音音声を再生中に ⏮ を押しても操作は無効になります。

一番古い録音音声を再生し終えると「ピーッ！」と音が鳴り、再生を停止します。

❸ 録音音声を再生中、⏭ を押すと「ピッ！」と音が鳴り、再生中の録音音声よりも1つ新しい音声を再生します。

※最新の録音音声を再生中に ⏭ を押すと、最新の録音音声の先頭から再生を行います。

4－2．再生中の録音音声の音量を変更する方法

録音音声を再生中、🔉小 を押すごとに、再生音声の音量※が小さくなります。

また、🔊大 を押すごとに、再生音声の音量※が大きくなります。

※音量は5段階あります。

4－3．再生中の録音音声を削除する方法

削除を行いたい音声を再生し、消す を長押し（約1秒間）すると録音音声の削除を行います。

「ピーッ！」と音が鳴ると、録音音声の削除が完了します。

5．Q&A

Q. 警告音声が流れない、録音ができない

A　本装置と電話機等の接続が正常に行われているか確認してください。

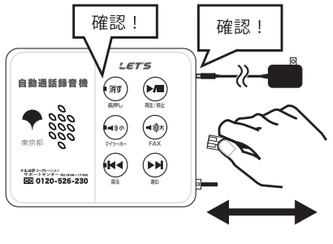

①【2．構成・接続】の［2-3．接続イメージ］を参考に、正常に本装置が電話機等と接続されているか、確認してください。

② 消す のLED状態ランプが点灯しているか確認してください。

点灯していない場合は、ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。

③モジュラーケーブルの抜き差しを行い、モジュラーケーブルが奥まで差し込まれているか確認してください。

上記①～③を行なっても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにご連絡ください。

Q. 本装置が故障している状態だが、急用で電話を使用したい

A　回線・電話端子はそのままにし、本体からACアダプターを抜いた状態で電話をご使用ください。

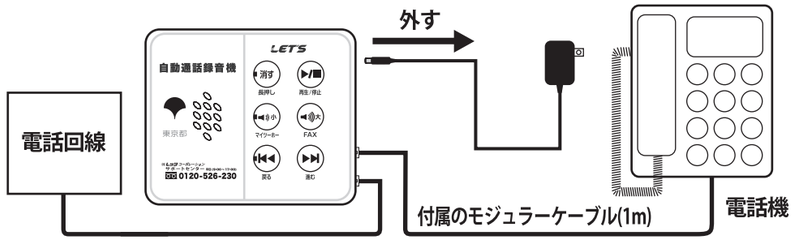

Q. 録音音声を全件削除したい / 設定を初期化したい

A　下記操作を行ってください。

【録音音声を全件削除する方法】

❶ 消す を押しながら ▶/■ を長押し（約3秒間）します。

消す のLED状態ランプが点滅します。

❷ スピーカーから「一旦、指をはなしてください」という音声が流れます。ボタンから指をはなしてください。

❸ スピーカーから「もう一度、ボタンを〝ピッ〟と鳴るまで押し続けてください」という音声が流れます。

消す を押しながら ▶/■ を長押し（約3秒間）します。

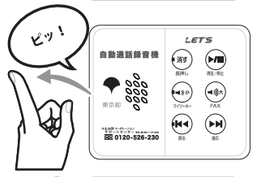

❹「ピッ！」と音が鳴ったらボタンから指をはなしてください。

❺ 録音音声の全件削除が完了すると「ピーッ！」と音が鳴ります。全件削除が完了しました。

【ご注意】
約10秒間、操作を行わないと全件削除はキャンセルになります。
キャンセルになった場合、「ブブッ」と音が鳴りますので再度、上記①から順に操作を行ってください。

【設定を初期化する方法】

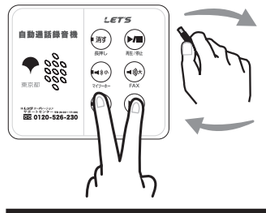

ACアダプター（プラグ側）を抜きます。

⏮ と ⏭ を同時に押しながら、ACアダプター（プラグ側）を差し込みます。

電源が ON になり、設定の初期化が完了すると「通常回線です」「ファクシミリなしです」と音声が流れます。

設定の初期化を行った場合、再生音声の音量も初期値に戻りますので予めご了承ください。

Q. 本装置内から「カチッ、カチッ」という音が聞こえ、電話がつながらない

A　接続が正しく行われているか確認してください。

下記条件の時に発生する現象です。

・本装置の［回線］端子のモジュラーケーブルが抜けており、かつ受話器を上げた状態。
・本装置の［回線］端子と［電話］端子の接続が逆になっている場合。

【2．構成・接続】の［2-3．接続イメージ］を参考に、正常に本装置が電話機等と接続されているか確認を行ってください。

6．仕様一覧

収容回線数	1回線	温度	5℃ ～ 45℃
接続端末数	1台	湿度	20% ～ 80%RH
配線方法	アナログ二線式※	本体寸法（外形）	120(W)×100(D)×30(H)mm
電源	ACアダプター（DC15V/400mA）	本体重量	約180g
消費電力	最大約6W		

※アナログ回線/PBX回線/INS回線/IP回線に対応

7．ご注意

本装置は、警告音声と自動録音機能により振り込め詐欺等の犯罪被害を抑止、防止するものですが、必ずしも被害に遭われないことを保証するものではありません。
また、マイツーホー以外の非常通報装置と本装置を併用した場合、本装置の動作の正常・異常に関わらず、一切の責任・補償等を負いかねますので、予めご了承ください。
本装置を接続するとボイスワープの無応答転送機能はご利用いただけなくなります。予めご了承ください。

8．お問い合わせ

株式会社 レッツ コーポレーション
サポートセンター［平日(9:00～17:00)］
0120-526-230
※携帯電話・PHSの場合は、下記連絡先へお問合せください。

■本社　〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル
TEL：052-201-6230(代表)　FAX：052-201-5050
■東京営業所　〒104-0061　東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL：03-3546-0889　FAX：03-3546-0941

修理に関するご注意

●誤った操作が原因による故障、自然災害（落雷等）が原因による機器の故障に関して、修理・交換をご依頼された場合、有償扱いとなります。
●本装置が修理対応になった場合、修理過程により録音されている音声が消える可能性がございます。予めご了承ください。

9．製品保証書

製品保証書

型名	自動通話録音機	シリアルNo.	
保証期間	平成　年　月　日～　年　月　日まで		
住所	郵便番号□□□-□□□□ TEL　－　－		
氏名	様		
連絡先	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目20番地1 レッツ丸の内本社2号館ビル 株式会社レッツコーポレーション TEL 052-201-6230 サポートセンター フリーダイヤル0120-526-230		

この製品は下記の通り保証いたします。

1. この製品は、厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には、本体に記載された納品日から3年間無償で修理・交換いたします。
2. 修理は、当社サポートセンターに機器一式とこの保証書をご郵送の上、お申しつけください。
3. 無償修理期間中であっても、下記に記載する項目に該当する場合は有償修理となります。
4. この保証書は再発行いたしません。大切にご保管ください。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in JAPAN)

LET'S 株式会社 レッツ　今、求められるニーズを コーポレーション

次の場合には有償修理となります。
（イ）使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）受け取り後の搬送、移動、落下等による故障および損傷。
（ハ）火災、風水害、地震、雷その他の天災地変および異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
（ニ）特殊環境（たとえば極度の湿気、塩害、ガス害、公害、塵埃、極寒など）による故障および損傷。
（ホ）保証書のご提示がない場合。
（ヘ）保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を改ざんされた場合。